



ОМПЛЕКТАЦИЯ



Насадка
ребень
6 мм

Насадка
гребень
9/12 мм

Кисточка
для
чистки

Масленка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название: Codos машинка для стрижки волос и шерсти
 Модель: CP-8200
 Водозащищенный корпус: IP6
 Адаптор: вход AC 220V 50/60 Hz, выход DC 5.0V 1000mAh
 Аккумулятор: Li-ion, 3.7V 1400mAh
 Время зарядки: 2 часа
 Время использования аккумулятора до полной разрядки: 4 часа

ЗАРЯДКА И РАБОТА ОТ СЕТИ



1. Подключите зарядное устройство к машинке.
2. Убедитесь, что машинка выключена. Вставьте адаптер в розетку сети переменного тока, индикатор зарядки мигает красным - зарядка началась.
3. Через 2 часа, по окончании зарядки, индикатор зарядки будет светиться синим цветом, значит зарядка завершена и включилась защита от перезарядки. Отключите адаптер от сети.
4. Для включения машинки нажмите и подержите 2 секунды кнопку включения, машинка включилась, начинайте работать.
5. Вы можете работать от сети, для этого выполните п.1 и п.2, нажмите и подержите 2 секунды кнопку включения, машинка включилась, начните работать.
6. Для выключения машинки нажмите и подержите 2 секунды кнопку включения, машинка выключится.

⚠️ Перед первым использованием зарядите 2 часа. Полностью разрядите и зарядите аккумулятор первые 3-4 раза для оптимальной работы аккумулятора.

⚠️ Заряжайте аккумулятор только когда он разряжен или не использовался длительное время.

ТУРБО РЕЖИМ


1. Для включения машинки нажмите и подержите 2 сек. кнопку включения (вкл.), машинка включилась и работает на первой скорости 5500 об/мин.
2. Для переключения на вторую скорость (турбо режим), однократно нажмите кнопку вкл., включилась вторая скорость 6500 об/мин.
3. Для переключения обратно на первую скорость, однократно нажмите на кнопку вкл.
4. Для выключения нажмите и подержите 2 сек. кнопку вкл., машинка выключится.



ЧИСТКА И ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ



Нажмите на пластиковый выступ на внутренней стороне ножа, чтобы между ножами появилось свободное пространство. Воспользуйтесь специальной кисточкой для чистки ножа и удалите шерсть между стальным и керамическим лезвиями ножа.

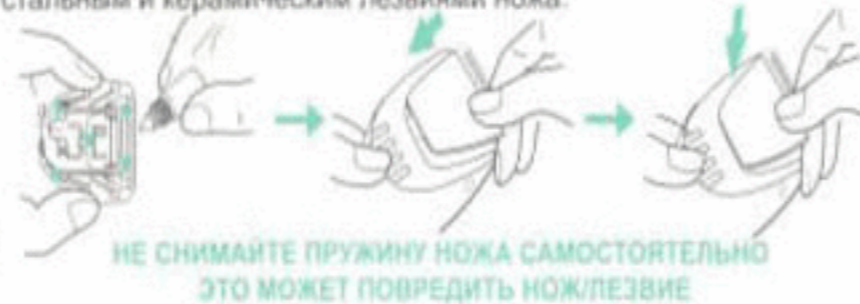


После чистки, капните 2-3 капли масла в 5 мест ножа, как показано на рисунке выше, между верхним и нижним лезвиями и на крепление ножа. Установите пластиковую часть ножа в специальный проем для ножа, нажмите на нож до щелчка, чтобы он плотно закрепился на машинке.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Машинка для стрижки CODOS CP-8200 подходит для стрижки волос людей и шерсти домашних животных любого качества.
- Машинка оснащена водозащищенным корпусом, ее можно мыть под проточной водой.
- Перед применением машинки вымойте и высушите волосы. Если волосы грязные или недостаточно высушены, это может привести к сокращению срока службы ножа/лезвия.
- Перед применением машинки вымойте и высушите шерсть домашнего животного. Если в шерсти песок или она недостаточно высушена, это может привести к сокращению срока службы ножа/лезвия.
- Всегда чистите и смазывайте маслом нож после применения.
- Стригите волосы, расположив головку машинки для стрижки волос непосредственно на коже. При стрижке без насадки волосы будут срезаться до длины 0,8 мм. Шерсть животного, стригите по направлению роста волос, особенно в чувствительных местах, чтобы избежать раздражения от стрижки.
- Используйте насадку гребень для получения желаемой длины стрижки 3, 6, 9 или 12 мм. Насадка гребень подходит только для стрижки волос или жесткой шерсти (не подходит для стрижки мягкой шерсти кошек, кроликов и т.п.)

УСТАНОВКА ГРЕБНЯ

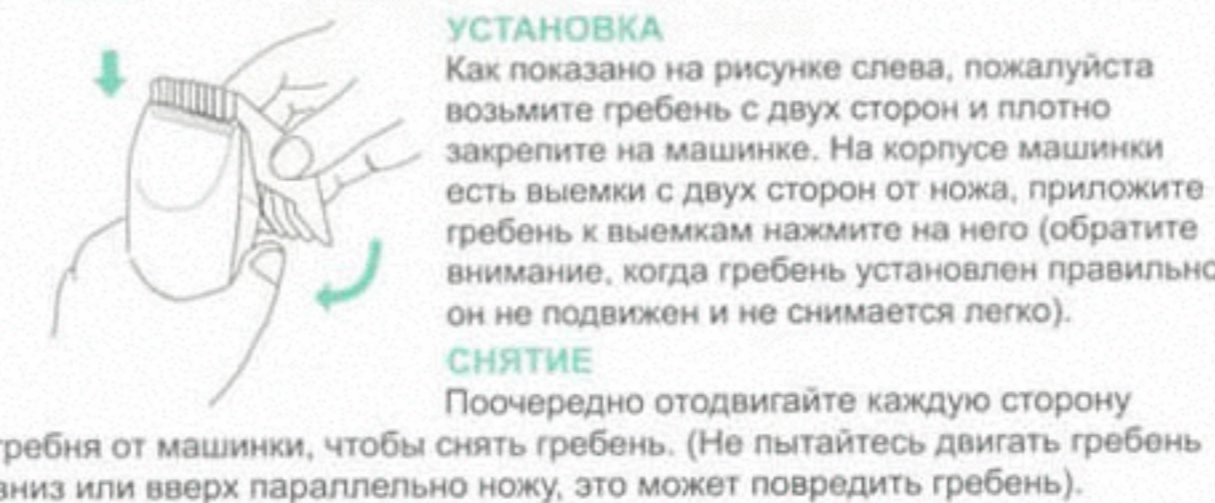

УСТАНОВКА
Как показано на рисунке слева, пожалуйста возьмите гребень с двух сторон и плотно закрепите на машинке. На корпусе машинки есть выемки с двух сторон от ножа, приложите гребень к выемкам нажмите на него (обратите внимание, когда гребень установлен правильно он не подвижен и не снимается легко).

СНЯТИЕ
Поочередно отодвигайте каждую сторону гребня от машинки, чтобы снять гребень. (Не пытайтесь двигать гребень вниз или вверх параллельно ножу, это может повредить гребень).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте всем указаниям. Сохраняйте инструкцию в течении всего срока службы машинки.
- Запрещается разбирать, модифицировать, самостоятельно ремонтировать машинку для стрижки. Это может привести к поражению электротоком или другим травмам.
- Держите прибор вдали от огня. Всегда выключайте прибор когда Вы его не используете. Не оставляйте подключенным к сети более 2 часов.
- Во время чистки изделия отсоедините сетевой адаптер переменного тока от розетки.
- Запрещается протирать растворителем, бензином или спиртом. Используйте влажную ткань для чистки устройства.
- Запрещается повреждать, обрезать, модифицировать, переключивать, сгибать силой или тянуть шнур питания. Запрещается ставить тяжелые предметы на шнур питания или фиксировать его положение посторонними предметами. Это может привести к поражению электротоком или пожару.
- Запрещается пользоваться машинкой для стрижки волос, если шнур питания или сетевой адаптер переменного тока изношены, или если сетевой адаптер переменного тока не подходит к розетке.
- Не пытайтесь использовать какой-либо другой шнур питания или адаптер, кроме специально предназначенных для этой модели.
- Регулярно очищайте штепсель шнура питания от пыли и грязи.
- При отсоединении сетевого адаптера переменного тока от розетки всегда держитесь за сам сетевой адаптер и не тяните за шнур питания.
- Не пытайтесь производить зарядку машинки для стрижки волос при температуре ниже 0°C или выше 40°C. Не используйте и не храните прибор в условиях ниже 0°C или выше 40°C.
- Не бросайте и не роняйте нож на жесткую поверхность, может расколоться керамическое лезвие и нож не будет работать.
- Машинка для стрижки волос может нагреться во время работы и/или зарядки. Это нормальное явление. В случае перегрева немедленно выключите и обратитесь в сервисный центр. Храните в месте, недоступном для детей.
- Не соблюдение рекомендаций и перечисленных мер безопасности может привести к поражению электротоком, короткому замыканию, пожару или поломке изделия. В случае не соблюдения рекомендаций и перечисленных мер безопасности производитель ответственности не несет.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
 1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу или пункт приема осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОГУТ БЫТЬ ПРЕРВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
7. Ремонт оборудования несертифицированным персоналом или собственными силами.
8. Не соблюдение рекомендаций и перечисленных в инструкции мер безопасности.