



МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС И ШЕРСТИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ
CP-3880

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название: Codos Профессиональная машинка для стрижки
 Модель: CP-3880
 Адаптер: ZDJ024080EU вход 100-240V 50/60 Hz, выход 2.4V 800mA
 Аккумулятор: Ni-CD. 1.2V 600mAh, 2 шт
 Время зарядки: 3 часа
 Время использования аккумулятора до полной разрядки: 50 минут*

ЗАРЯДКА



1. Подключите зарядное устройство к машинке для стрижки.
 2. Убедитесь, что клавиша питания находится в положении OFF (выключено).
 3. Лампочка индикатора зарядки мигает красным - значит зарядка началась.
 4. Лампочка индикатора зарядки светится зеленым цветом - значит зарядка завершена. По окончании зарядки, отключите адаптер от сети.
Внимание!
 1. Наилучшая температура для работы устройства от 5°C до 40°C
 2. Время зарядки всего 3 часа. Первые 3-4 раза полностью разрядите и полностью зарядите аккумулятор для наилучшей его работы. Не оставляйте устройство подключенным к сети переменного тока больше 3 часов. Это может повредить устройство!
 * Показуется зарядите перед первым использованием.
 * Если аккумулятор разрядился машинка может работать от сети.
 * После полной зарядки, автоматически активируется защита от чрезмерной зарядки для более длительного срока службы батареи.
 * Емкость аккумулятора может измениться, в зависимости от условий и срока эксплуатации.

РАБОТА ОТ СЕТИ




Если аккумулятор разрядился, Вы можете продолжить работать от сети.
 1. Подключите зарядное устройство к машинке.
 2. Убедитесь, что клавиша питания находится в положении OFF (выключено). Вставьте адаптер в розетку сети переменного тока. Лампочка индикатора зарядки включилась - значит зарядка началась.
 3. Переведите клавишу питания в положение ON (включено) и начинайте работать.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Машинка для стрижки CODOS CP-3880 подходит для стрижки волос людей и шерсти домашних животных любого типа.
- Перед применением машинки вымойте и высушите волосы. Если волосы грязные или недостаточно высушены, это может привести к сокращению срока службы ножа/лезвия.
- Перед применением машинки вымойте и высушите шерсть домашнего животного. Если в шерсти песок или она недостаточно высушена, это может привести к сокращению срока службы ножа/лезвия.
- Всегда чистите и смазывайте маслом нож после применения.
- Стригите волосы, расположив головку машинки для стрижки волос непосредственно на коже. При стрижке без насадки волосы будут срезаться до длины 0,8 мм. Если стрижете шерсть животного, стригите по направлению роста волос, особенно в чувствительных местах, чтобы избежать раздражения от стрижки.
- Используйте насадку гребень для получения желаемой длины стрижки 3, 6, 9 или 12 мм. Насадка гребень подходит только для стрижки волос или жесткой шерсти (не подходит для стрижки мягкой шерсти кошек, кроликов и т.п.)

УСТАНОВКА НАСАДКИ

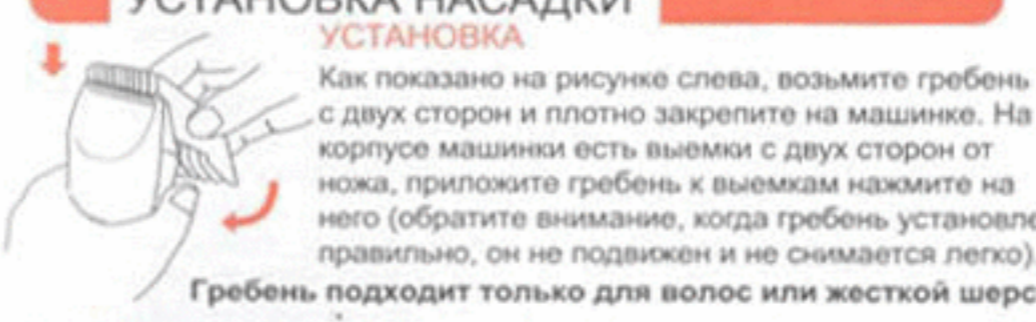

Как показано на рисунке слева, возьмите гребень с двух сторон и плотно закрепите на машинке. На корпусе машинки есть выемки с двух сторон от ножа, приложите гребень к выемкам нажимайте на него (обратите внимание, когда гребень установлен правильно, он не подвижен и не снимается легко).
Гребень подходит только для волос или жесткой шерсти!

ЧИСТКА И ЗАМЕНА НОЖА



1. Нажмите на нож и извлеките его, как показано на рисунке слева.
 2. Нажмите на пластиковый выступ на внутренней стороне ножа, чтобы между лезвиями появилось свободное пространство. Воспользуйтесь специальной кисточкой для чистки ножа и удалите шерсть между стальным и керамическим лезвиями ножа.
 3. После чистки, капните 2-3 капли масла в 5 мест ножа, как показано на рисунке выше, между верхним и нижним лезвиями и на крепление ножа. Установите пластиковую часть ножа в специальный проем для ножа, нажмите на нож до щелчка, чтобы он плотно закрепился на машинке.
НЕ СНИМАЙТЕ ПРУЖИНУ НОЖА САМОСТОЯТЕЛЬНО ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ НОЖ/ЛЕЗВИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте всем указаниям. Сохраняйте инструкцию в течение всего срока службы машинки.
- Запрещается разбирать машинку для стрижки волос. Запрещается модифицировать машинку для стрижки волос. Запрещается самостоятельно ремонтировать изделие. Это может привести к поражению электротоком или другим травмам.
- Держите прибор вдали от огня. Не используйте около воды и при повышенной влажности. Всегда выключайте прибор, когда Вы его не используете. Не оставляйте подключенным к сети более 3 часов.
- Во время чистки машинки отсоедините сетевой адаптер от розетки.
- Запрещается опускать машинку или сетевой адаптер переменного тока в воду. Никогда не мойте их в воде, не допускайте их намокания. Запрещается протирать растворителем, бензином или спиртом. Используйте влажную ткань для чистки устройства.
- Запрещается повреждать, обрезать, модифицировать, переключивать, сгибать силой или тянуть шнур питания. Запрещается ставить тяжелые предметы на шнур питания или фиксировать его положение посторонними предметами. Это может привести к поражению электротоком или пожару.
- Запрещается пользоваться машинкой для стрижки волос, если шнур питания или сетевой адаптер переменного тока изношены, или если сетевой адаптер переменного тока не подходит к розетке.
- Не пытайтесь использовать какой-либо другой шнур питания или адаптер, кроме специально предназначенных для этой модели. Используйте только адаптер ZDJ024080EU.
- Регулярно очищайте штепсель шнура питания от пыли и грязи.
- При отсоединении сетевого адаптера переменного тока от розетки всегда держитесь за сам сетевой адаптер и не тяните за шнур питания.
- Не пытайтесь производить зарядку машинки для стрижки волос при температуре ниже 0°C или выше 40°C. Не используйте и не храните прибор в условиях ниже 0°C или выше 40°C.
- Машинка для стрижки волос может нагреться во время работы и/или зарядки. Это нормальное явление. В случае перегрева немедленно выключите и обратитесь в сервисный центр. Храните в месте, недоступном для детей. Не соблюдение рекомендаций и перечисленных мер безопасности может привести к поражению электротоком, короткому замыканию, пожару или поломке изделия. В случае не соблюдения рекомендаций и перечисленных мер безопасности производитель ответственности не несет.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
 1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона.
 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу или пункт приема осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОГУТ БЫТЬ ПРЕРВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

- Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правил и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
- Ремонт оборудования не сертифицированным персоналом или собственными силами.
- Не соблюдение рекомендаций и перечисленных в инструкции мер безопасности.